

DARTSLIVE-200S

お客様へ


この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この「取扱説明書」には、事故を防ぎ、正しく安全にご使用いただくための重要事項が記載されています。ご使用前に最後までお読みいただき、いつでもご覧いただけるように保管してください。本書は専用ダーツボードについての記載となります。専用アプリの使用法や使用条件については、専用アプリ内ヘルプページをご確認ください。

To customers

Thank you for purchasing our product. This "User's Manual" includes important safety information and precautions to ensure safe use of this product. Before use, please read this carefully and keep it nearby for easy reference. As this booklet is about the DARTSLIVE-200S dartboard, please refer to the help page of the app for the app use and the requirements.


DARTSLIVE-200S セット内容 / Content of DARTSLIVE-200S

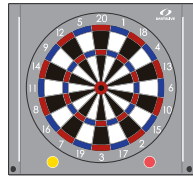


DARTSLIVE-200S
ダーツボード
DARTSLIVE-200S Dartboard



ソフトチップダーツ / Soft tip darts x6
交換用チップ / Extra tips x10

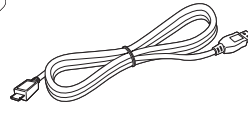

USBケーブル (電源供給用)
USB cable (for power supply)

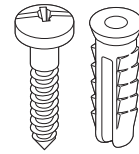

取付ねじ x5 アンカー x5
(1組はスペア)
Screw and Anchor x5
(1 is prepared for spare use.)

取扱説明書 (本紙)
User's Manual


ダーツボード設置ガイド用紙
Installation guide

保証書
Warranty certificate

※本製品は、USB電源/電池の両方に対応しています。1.5V単三電池使用時は単三電池3本使用。(AC変換アダプタなどの供給電源及び電池は別売り)


※ This product works with USB power supply or batteries (3x1.5V AA batteries). (External power supplies such as conversion adapters and batteries are not included.)

◇ DARTSLIVE-200S 各種名称 / Part name of DARTSLIVE-200S

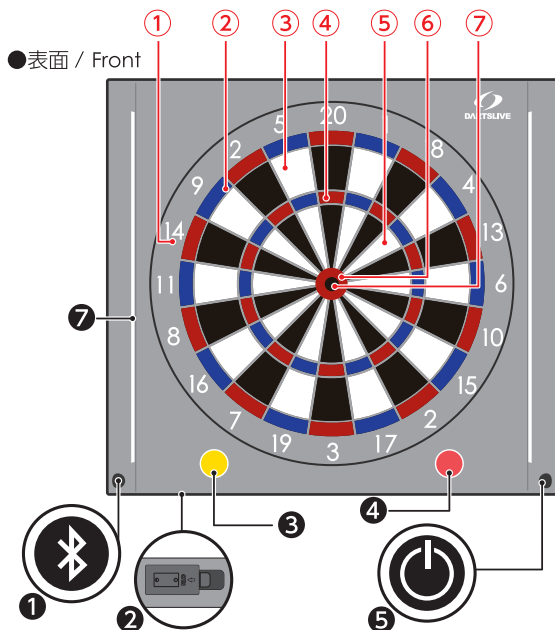

● 表面 / Front

● 裏面 / Back

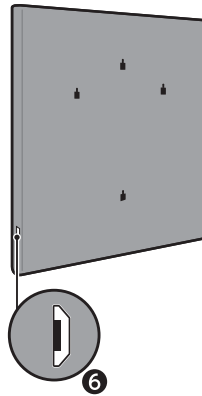

○ 各部名称 / Part names

- ① アウトボード / Out board
- ② ダブル / Double
- ③ アウターシングル / Outer Single
- ④ トリプル / Triple
- ⑤ インナーシングル / Inner Single
- ⑥ アウターブル / Outer Bull
- ⑦ インナーブル / Inner Bull

● 操作部分 / Control parts

- ① Bluetoothボタン ※3 / Bluetooth button
- ② 電池ソケット / Battery holder
- ③ START ボタン / START button
- ④ CHANGE ボタン / CHANGE button
- ⑤ 電源ボタン ※1 / Power button
(ON : 1秒 / OFF : 2秒) / (ON : 1 sec / OFF : 2 sec)
- ⑥ USB micro-Bコネクタ (側面) / USB micro-B connector (Side)
- ⑦ サイドLEDバー ※2 / LED bar


● バッテリー低下 / 省エネモード / スリープモードについて

- ※1. バッテリー低下警告: 電池等の消耗で供給される電圧が低下した場合、電源ボタンが点滅します。さらに、電圧が低下した場合、スリープモード(※3)に入ります。※電池やバッテリーの交換をお勧めします。
- ※2. 省エネモードの動き: 本体起動時、サイドLEDバーは常に点灯状態です。5分以上本体での動作(START、CHANGEのどちらかのボタンを押すか壁面を押す)が無い場合、省エネモードに入ります(サイドLED消灯)。本体での動作により再度点灯します。
- ※3. スリープモードの動き: 本体での動作が連続2時間以上無い場合、スリープモードに入ります。(電源ボタン・BluetoothボタンLED消灯、Bluetooth通信遮断)※本体側の動作があるとスリープモードからの復帰しますが、Bluetooth遮断があった場合は、再度Bluetooth設定のページで既存設定を削除して、改めてペアリングをしてください。

● Low battery / Energy saving mode / Sleep mode

- ※1: Low battery warning: Power supply button flashes when the batteries are low. If the voltage went down further, the board will be in the sleep mode (※3). ※Replacement of the batteries is recommended.
- ※2: Operation in the energy saving mode: When the board is on, the LED bar on the side is lit. If there is no action (Pressing the board, START button or CHANGE button) for longer than 5 minutes, the board will be into the energy saving mode and the side LED will be put out but it will be lit when the board starts operating by some actions.
- ※3: Operation in the sleep mode: If there is no action on the board for longer than 2 hours at a stretch, the board will be into the energy saving mode. (Power button, Bluetooth button and LED will be put off. Bluetooth will be off.) ※When an action is made on the board, it comes out of the sleep mode. However, if Bluetooth doesn't communicate, please conduct pairing again from the page for Bluetooth settings after deleting the existing settings.

◇ ダーツボードの設置方法 / How to install dartboard

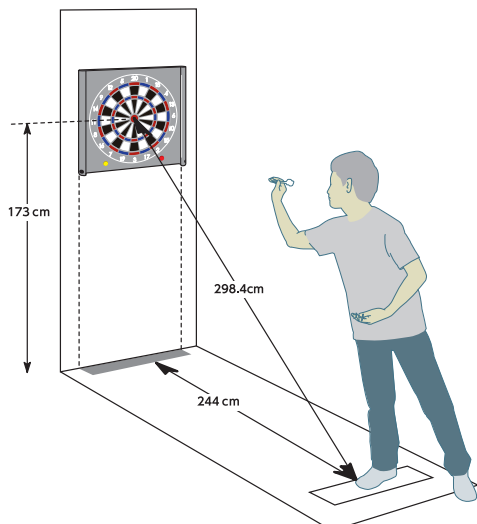

● 設置について ※別紙の設置ガイドを使用すると簡単に取り付けられます。

取付ねじを4本用意して、適切な位置(壁面等)に埋め込んでください。
取付ねじの頭は壁から5mm程度出しておきます。
4か所のフック穴にしっかりとねじ頭を引っ掛けます。
左右に少し動かして外れないことを確認してください。

● 高さ / 距離

ダーツボードの中心(ブル)まで: 173 cm
ダーツボードの表面からスローライン(ダーツを投げる位置)までの距離: 244 cm

● Installation ※For easier and convenient installation, please use the installation guide (separate sheet).

Prepare 4 screws.
Hold the dartboard against the wall you intend to set,
and fasten the screws leaving 5mm of their heads out of the wall.
Mount the dartboard by fitting the 4 screws into each mounting hole
on the back of the board.
Make sure the board is installed securely by shaking it lightly.

● Height

To the center of the dartboard (BULL): 173 cm

● Distance / Throw line

Distance from the throw line to the dartboard: 244 cm

※Distance from the center of the BULL to the the throw line is 298.4cm.

