DARTSLIVE Home

Manuel d'utilisation
사 용 설 명 서

Pour 16 ans et plus
대상 연령 16 세 이상

A l'attention de l'aquéreur

Nous vous remercions de l'achat de notre produit.
Le présent "Manuel d'utilisation" comprend des éléments importants concernant la sécurité et les précautions à prendre pour un usage en sécurité de ce produit. Veuillez lire avec attention ce manuel avant utilisation, et gardez le à proximité pour vous y référer si besoin. Ce manuel concerne la cilbe de fléchettes. Pour les conditions et l'utilisation de l'application, veuillez vous référer à la page d'aide .

고객님에게

구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 「사용 설명서」에는 사고 방지 및 올바르고 안전하게 사용하기 위한 중요 사항이 기재되어 있습니다. 사용 전, 끝까지 읽어 주시고 언제든지 볼 수 있도록 보관해 주십시오. 본 설명서는 전자 다트 보드에 대한 설명입니다. 전용 어플리케이션의 사용 방법과 사용 조건은 앱 내의 "앱에 대한 정보"를 확인하시기 바랍니다.

Contenu de DARTSLIVE Home / 다트라이브 홈 세트 내용

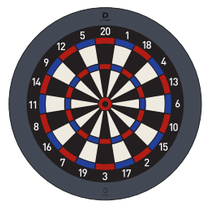

Cible de fléchettes DARTSLIVE Home
다트라이브 홈 보드 본체

* Alimentation : DC5V/100mA
※정격 전압 : DC5V / 100mA

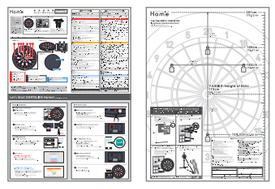

Manuel d'utilisation
사용 설명서 (본문)

Guide d'installation (certificat de garantie)
다트 보드 설치 가이드 용지 (보증서 첨부)

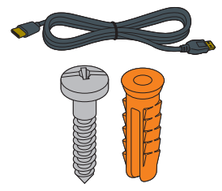

Câble USB type C (pour alimentation)
USB Type C 케이블 (전원 공급 용)

Vis x5, écrous x5
설치 나사·앵커 (각 5 개 1 조는 예비)

◇ Noms des parties du set DARTSLIVE Home / 다트라이브 홈 세트 각종 명칭

● Face / 앞

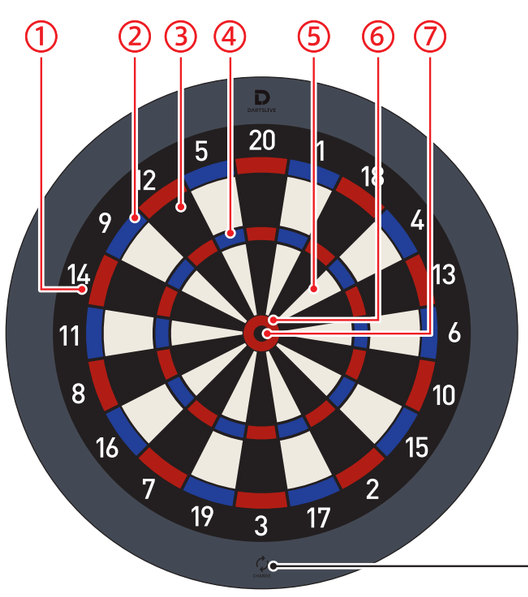

● Dessous / 하단

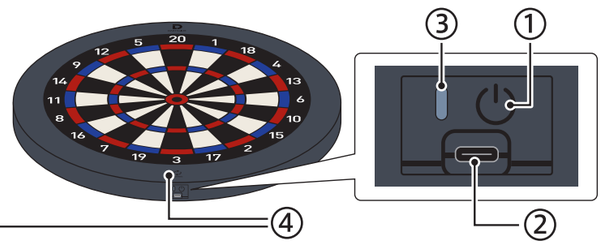

● Arrière / 뒤

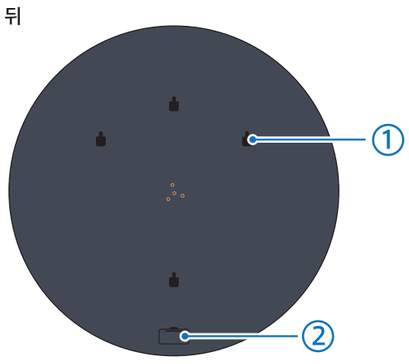

◯ Concernant la cible / 타겟 설명

① Cible extérieur / 아웃 보드
② Double / 더블
③ Simple extérieur / 아웃 싱글
④ Triple / 트리플
⑤ Simple intérieur / 인 싱글
⑥ Bull extérieur / 아웃 불
⑦ Bull intérieur / 인 불

◯ Panneau de contrôle / 조작 부분

① Bouton d'alimentation / 전원 버튼
② Connecteur USB Type C / USB Type C 커넥터
③ Indicateur LED *1 *2 / 표시 LED ※1 ※2
④ Bouton CHANGE / 체인지 버튼

◯ Concernant les composants / 각부 설명

① Trou de fixation de la cible / 보드 장착 구멍
② Emplacement des batteries / 배터리 커버

● Batteries faibles/Mode veille

*1. Indicateur de batteries faibles : L'indicateur LED à côté du bouton d'alimentation clignote quand les batteries sont faibles. Si le voltage continue de diminuer, la cible passe en mode veille (*2). Le remplacement des batteries est alors recommandé.
*2. Opération en mode veille : Si la cible ne détecte aucune action pendant une période de 2 heures d'affilé, elle passe en mode veille. (La LED s'éteint, et le Bluetooth se coupe.) Lorsque qu'une action est détectée sur la cible, elle sort du mode veille.

● 배터리 저하 / 절전 모드 관련

※1. 배터리 부족 경고 : 건전지 등의 소모로 공급되는 전압이 저하 된 경우, 전원 버튼 옆의 LED 표시등이 깜박입니다.
또한 전압 이 저하 된 경우 절전 모드 (※2)에 들어갑니다. (건전지 및 배터리 교체를 권장합니다)
※2. 슬립 모드의 동작 : 본체에서 2시간 동안의 동작이 없으면 절전 모드로 들어갑니다 (LED 꺼짐, Bluetooth 꺼짐).
보드 조작시, 슬립 모드가 해제됩니다.

⚠ Utilisation en sécurité ⚠

Qu'est-ce que DARTSLIVE Home

DARTSLIVE Home désigne l'ensemble cible de fléchettes et son Application. Veuillez utiliser la cible après avoir installé l'Application sur votre appareil mobile (smartphone/tablette).

Afin d'utiliser le produit en sécurité

Veuillez lire les informations de sécurités et précautions avant utilisation du produit. Nous ne pourrons être tenu responsable de toute malfonction, blessures ou dégats causés en cas de mauvaise utilisation/mauvaise application de nos produits.

⚠ Attention L'utilisation du produit sans respecter les instructions peut résulter en dégats matériels, différents degrés de blessures, ou cas de décès.

■ **Dégâts et malfonctions**
• N'utilisez pas le produit de toute manière ne suivant pas les instructions. En cas de problème avec la cible de fléchettes, couper l'alimentation, débranchez le câble USB ou retirez les batteries du produit, et contactez l'établissement dans lequel vous l'avez acheté.
■ **Action interdites**
• La cible et l'ensemble de ses composants ne doivent pas être placés à proximité d'une flamme, four ou micro-ondes. Cela peut conduire à une explosion, ou dégât du produit pouvant résulter en blessures ou décès.
• Conservez le produit à distance de feu ou lumière du soleil directe, et conservez le dans un endroit frais et sec. Pas de température extrême ou haute humidité. Ne pas laisser le produit dans un endroit à haute température tel qu'une voiture en été. La chaleur peut endommager et déformer le produit.
• Conservez le produit à distance des jeunes enfants pour leur sécurité.
● **Emplacement des batteries et câble USB**
• Les actions décrites ici peuvent être source d'incendie, blessures, choc électrique, court-circuit. Ne pas tordre, chauffer ou placer d'objets lourds sur le câble USB. Ne pas enrouler le câble autour du doigt; cou, ou corps. Ne pas nouer, plier; couper, endommager ou mal utiliser le câble d'aucune façon. Ne pas tirer sur le câble pour le débrancher. Maintenir la prise quand vous débranchez. Cela peut endommager le câble. Si le câble est endommagé, pour votre sécurité, arrêtez de l'utiliser. Utilisez uniquement le câble fourni avec le produit.
• Ne pas respecter les instructions concernant la prise USB peuvent conduire à des incendies, blessures, chocs électriques ou court-circuits. Assurez-vous que le connecteur USB est complètement inséré dans la prise. Nettoyez la prise régulièrement en utilisant un chiffon sec après avoir débranché le connecteur.
● **Ne pas démonter**
• Ne pas démonter, modifier ou changer la cible ou ses composants. Cela peut causer des incendies, malfonctions et dégâts. Si la cible ne fonctionne pas correctement, contactez l'établissement dans lequel vous l'avez achetée.
● **Ne pas exposer aux liquides**
• Afin d'éviter les risques d'embrasement ou de choc électrique, ne pas exposer le produit aux liquides, à la pluie ou la moisissure.
● **Avant de lancer les fléchettes**
• Ne pas lancer les fléchettes vers des personnes ou animaux.
• Avant de lancer des fléchettes, assurez-vous qu'il n'y ait pas de personnes, animaux ou objets à risques tels que fenêtres et meubles autour de la cible afin d'éviter les risques de blessures ou dommages.
• Ne pas passer en face d'une personne lancant des fléchettes.
● **Risques d'étouffement**
• Conservez les petites pièces à distance des jeunes enfants. Assurez-vous de ne pas laisser de pièces telles que les pointes cassées des fléchettes afin d'éviter tout risque d'ingestion ou étouffement.

⚠ Attention Usage inapproprié pouvant conduire à des blessures ou dégâts.

■ **Actions interdites**
• Le produit peut être endommagé en cas d'application de force excessive. (Ne pas laisser tomber, causer d'impact, ou marcher sur le produit)
• Gardez le produit à l'abri de la lumière du jour directe et évitez les excès de température et d'humidité. Evitez que le produit soit en contact pendant une longue période avec des objets en plastique ou caoutchouc.
• Nettoyez le produit avec du tissu en utilisant un détergent neutre uniquement, et séchez à l'aide d'un tissu sec.
• Ne pas nettoyer avec des solutions de nettoyage, même diluées, telles que le kérosène, pétrole, benzène, dissolvant ou alcool.
• Ce produit est pour fléchettes à pointe plastique uniquement. Ne pas utiliser de fléchettes à pointe acier. Ne pas utiliser de fléchettes de plus de 20g. Celles-ci peuvent causer des dommages et malfonctions au produit.
• Ne pas lancer de fléchettes avec une force excessive. Cela peut causer des dommages et malfonctions au produit. Avant de lancer des fléchettes, assurez-vous qu'il n'y ait pas de personnes, animaux ou objets à risques tels que fenêtres et meubles autour de la cible afin d'éviter les risques de blessures ou dommages.
• Si une pointe de fléchette se casse et reste plantée dans la cible, retirez là à l'aide d'un outil tel qu'une pince. Ne pas pousser la pointe à l'intérieur de la cible. Cela peut causer des dommages et malfonctions.
• Ce produit est pour usage particulier. Ne pas utiliser à but commercial.
■ **Connecteur USB et alimentation**
• Si vous n'utilisez pas la cible, coupez l'alimentation et retirez les batteries ou le câble USB.
• Connecter la cible par USB à une batterie externe peut ne pas fonctionner selon les batteries.
■ **Manipulation des batteries**
• Eteignez la cible et retirez les batteries lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Utilisez uniquement les batteries recommandées dans le manuel. Ne pas mélanger des batteries anciennes et neuves. Les anciennes batteries peuvent prendre feu, couler, ou exploser, causant des dommages à la cible et aux personnes alentour.
• Placez les batteries dans le bon sens (Ne pas inverser les côtés + et –) . Cela peut endommager la cible, ou les batteries et résulter en des incendies et blesser les personnes alentours. Insérer les batteries tel que décrit dans les instructions. Risque d'explosion des batteries si remplacées par un type incorrect. Débarassez vous des batteries usées tel que décrit dans les instructions.
■ **Installation**
• Ce produit est pour usage en intérieur uniquement.
• Choisissez un mur assez solide pour supporter la cible, alignez la droite, et fixez la solidement. Après installation, assurez vous que l'installation est sécurisée, et vérifiez la stabilité de la cible. Une installation au mur insuffisante peut résulter en un dommage du produit, et engendrer des blessures.
• Lors de l'installation, utilisez les vis fournies dans le paquet et montez soigneusement la cible en insérant les vis dans les trous de fixation à l'arrière de la cible.
• Assurez vous de visser les vis dans une structure en bois lors de l'installation.
• En cas de fixation sur un mur en béton ou plastique, utilisez les vis ainsi que les chevilles fournies, ou des chevilles du commerce.
■ **Pour votre santé**
• Ne pas lancez les fléchettes avec une force excessive pour éviter d'endommager la cible ou de vous blesser l'épaule, le bras ou la main.
• Il est déconseillé d'utiliser ce produit pendant une longue période, pouvant résulter en des blessures de votre main ou bras.
• Si vous avez des blessures ou dommages préexistant au bras ou à la main, l'utilisation de ce produit peut faire empirer les symptômes. Consultez un médecin au préalable.
• Utilisez la cible avec un éclairage approprié et faîtes des pauses lorsque vous jouez longtemps.
* Pour plus de détails, référez vous aux conditions d'utilisation sur le site de DARTSLIVE Home.

Autres

■ **Age recommandé**
• Ce produit convient aux personnes de plus de 16 ans.
■ **Température ambiante pour utilisation**
• Utilisez à une température ambiante de 0 – 40°C
■ **Séparation**
• Lorsque vous vous séparez du produit, prenez les mesures appropriées en accords avec la régulation de votre pays ou région.

Systèmes supportés et Bluetooth

• Systèmes supportés
Apple (iOS 13 ou plus récent : iPadOS 13 ou plus récent) Android (AndroidOS 9.0 ou plus récent)
* Les appareil Bluetooth doivent avoir la certification de Bluetooth SIG. Ces appareils ont en général le logo suivant :

Bluetooth

La marque Bluetooth® et son logo sont propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation par Dartslive Co., Ltd. est effectuée sous licence.
• Les autres noms de systèmes et produits sont des marques déposées propriété de leurs propriétaires respectifs.
• Certains appareils Bluetooth peuvent ne pas fonctionner avec ce produit en raison de leur version de Bluetooth.
• Ce produit utilise la bande 2.4GHz, cette bande est également utilisée dans des applications scientifiques, industrielles, médicales, ainsi que dans l'électroménager tel que les micro-ondes. Sur cette bande, des stations radio d'usine (license nécessaire) pour l'identification d'objets mobiles, des station de radio à basse fréquence (license non nécessaire), et des stations de radio amateures (license nécessaire) sont opérées. Assurez-vous que les stations mentionnées ci-dessus ne sont pas utilisées à proximité avant d'utiliser ce produit.
• Si des interférences sont émises depuis ce produit vers d'autres stations sans fil, stoppez l'utilisation de ce produit.
• Si des interférences sont émises depuis ce produit vers des station radio basse fréquence pour l'identification d'objets mobiles, contactez le support utilisateur.
• Si des interférences sont émises depuis ce produit vers des stations sans fil avec moteur, stoppez l'utilisation de ce produit pour évitez de potentiels accidents.

Bande utilisée : 2.4GHz Méthode de transmission : GFSK Distance d'interférences estimée : Approx. 10m
Bar : Toutes bandes utilisées avec possibilité d'éviter "Stations radios spécifiques à basse fréquence" et "Stations radios privées".

⚠ 안전상의 주의 ⚠

다트라이브 홈이란

전용 다트보드 게임과 앱의 총칭입니다. 전용 앱을 설치 한 단말기 (스마트 폰 / 태블릿 단말)와 전용 다트 보드를 이용해주십시오.

안전 지침

사용 전, 안전상의 주의 사항 및 내용을 충분히 이해 한 후 본 기기를 사용해주십시오. 본 설명에 반하는 잘못 된 사용방법으로 인한 고장 및 기타 결함, 부상, 사고, 타인에게 위해, 재산상의 손해 등이 발생한 경우 당사는 일절 책임을 지지 않으므로 이점 양해 바랍니다.

⚠ 경 고 지침을 따르지 않고 제품을 사용할 시 사망, 중상을 입는 부상 등 다양한 물적 손해가 발생할 수 있습니다.

■ **이상, 고장 관련**
• 본 설명서에 언급되지 않은 조작 및 동작은 하지 마십시오. 제품에 문제가 있는 경우 전원을 끄고 배터리 또는 USB 케이블을 제거한 후 구입처에 문의하십시오.
■ **금지 사항**
• 불 속에 넣거나 전자 레인지, 오븐 등으로 가열하거나 하지 마십시오. 폭발, 파열, 변질, 부상이나 사망의 원인이 될 수 있습니다.
• 불 옆이나 직사광선이 닿는 장소, 여름철 차안 등 비정상적인 고온, 저온, 습기가 많은 장소에 방치, 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
• 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
● **전원 소켓·USB 케이블 관련**
• USB 케이블은 다음 사항에 주의하여 취급 해주십시오. 부상, 감전, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.
손상 / 당기기/ 가공/ 분리/ 비틀기 / 구부리기/ 무거운 물체를 올리기 / 손가락이나 목, 몸에 감기 / 가열 등 남용하지 마십시오.
USB 케이블을 분리 할 때는 코드를 잡아 당기지 말고 반드시 커넥터를 잡고 뽑으십시오. 손상된 경우에는 즉시 사용을 중지하십시오. 파손한 채로 사용하면 위의 원인이 될 수 있습니다. 본 제품과 함께 제공된 것 이외는 사용하지 마십시오.
• USB 커넥터는 다음 사항에 주의하여 취급 해주십시오. 부상, 감전, 단락, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.
USB 커넥터는 끝까지 확실하게 꽂아주세요. 연결이 불완전한 경우 위의 원인이 될 수 있습니다. 먼지 등은 정기적으로 커넥터를 빼고 마른 천으로 닦아서 제거하십시오. 먼지 등이 쌓이면 위의 원인이 될 수 있습니다.
● **개조 금지**
• 본체와 부속품은 절대로 개조, 수리하지 마십시오. 화재, 고장, 변형 등의 원인이 될 수 있습니다. 고장난 경우 구입처에 문의하십시오.
● **액체에 노출 금지**
• 본 제품을 절대 젖지 않도록 주의하십시오. 화재, 감전 등의 원인이 될 수 있습니다.
● **다트를 던지기 전에**
• 다트를 사람이나 동물에 향하지 않도록 주의하십시오.
• 다트를 던질 때, 다트 보드 주변에 사람이나 동물, 장애물 (창문, 가구 등)이 없는지 반드시 확인하십시오.
• 다트가 보드에서 빗나가거나 튕겨서 주변에 부상이나 파손시킬 수 있습니다.
• 다트를 던지는 사람 앞에 가지 마십시오.
● **질식 예방**
• 작은 부품을 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 또한 부러진 팁과 다트 분실 등이 없는지 반드시 확인하십시오. 우발적인 질식을 방지하기 위해 남겨 두지 않도록 하십시오.

⚠ 주 의 부상 또는 재산 피해를 초래할 수 있는 부적절한 사용 내용입니다.

■ **금지 사항**
• 과도한 힘을 가하거나 떨어뜨리거나 밟거나 충격을 주지 마십시오. 변형이나 파손의 원인이 됩니다.
• 직사 광선이 닿는 장소나 비정상적인 고온, 저온, 다습 한 장소에 방치 보관하지 마십시오. 또한 고무나 비닐 제품 등을 장시간 접촉시키지 마십시오. 변형이나 파손의 원인이 될 수 있습니다.
• 중성 세제만 사용하여 천으로 제품을 닦은 후 마른 천으로 닦아주세요.
• 시너, 벤젠, 알코올, 등유, 휘발유 등의 유기 용제나 화학 세정제를 사용하여 닦지 마십시오.
• 본 제품은 소프트 다트 전용입니다. 스틸 팁 다트는 절대 사용하지 마십시오. 또한 20g보다 무거운 다트를 사용하지 마십시오. 손상, 고장의 원인이 됩니다.
• 과도한 힘으로 다트를 던지지 마십시오. 손상, 고장의 원인이 됩니다. 다트를 던질 때는 주위 사람이나 동물, 장애물 (창문, 가구 등)이 없는지 확인하십시오.
• 보드에 박혀 부러진 팁을 제거하려면 펜치 등으로 뽑아 주십시오. 보드 안쪽으로 팁을 밀어 넣거나 팁 리무버 등의 전용 공구는 사용하지 마십시오. 손상, 고장의 원인이 됩니다.
• 본 제품은 일반 가정 전용입니다. 영업 및 업무 목적으로 사용하지 마십시오.
■ **USB 커넥터, 전원 관련**
• 사용하지 않을 때는 전원을 끄고 USB 커넥터에 연결 한 모바일· 배터리 등의 외부 전원 장치도 제거하십시오.
• USB 커넥터에 모바일· 배터리를 연결하여 사용하는 경우 일부 배터리에 따라 제품이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.
■ **건전지의 취급 관련**
• 사용하지 않을 때는 전원을 끄고 배터리를 제품에서 분리하십시오.
• 지정 이외의 건전지는 사용하지 마십시오. 또한 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 건전지 파열, 누액에 의해 화재, 부상이나 주변을 오손 시킬 수 있습니다.
• 극성 (+ . –)을 반대로 넣지 마십시오. 잘못 사용하면 배터리의 파손, 누액에 의해 화재, 부상이나 주변을 오손 시킬 수 있습니다. 설명서에 따라 바르게 넣어주십시오.
■ **설치 관련**
• 본 제품은 실내 전용입니다.
• 다트 보드를 설치하는 장소는 충분한 강도의 벽을 선택하고 수직으로 단단히 설치하십시오. 설치 후에는 설치가 확실하게 이루어 졌는지 확인하고 정기적으로 보드 안정성을 확인하십시오. 강도가 부족한 경우 낙하, 고장이나 부상의 원인이 될 수 있습니다.
• 설치는 보드 뒷면의 보드 장착 구멍에 나사를 끼워 고정하십시오.
• 설치시 기둥 또는 목재 구조물에 나사를 사용하십시오.
• 석고 보드,콘크리트 등의 벽이나 기둥에 거는 경우는 시판의 앵커류를 나사와 함께 사용하십시오.
■ **건강상의 주의**
• 과도한 힘으로 다트를 던져하지 마십시오. 보드가 손상되거나 어깨, 팔, 손이 다칠 위험이 있습니다.
• 손과 팔이 다칠 수 있으므로 장시간 사용하지 않도록 주의하십시오.
• 손과 팔 등에 문제가 있는 경우 악화 될 우려가 있습니다. 사용하기 전에 의사와 상담하십시오.
• 사용하는 경우는 실내를 밝게 하고 장시간 사용할 때는 적당히 휴식하십시오.
※기타 자세한 사항은 다트라이브 홈 사이트의 이용 약관을 참조하십시오.

기타

■ **대상 연령 관련**
• 본 제품의 대상 연령은 16 세 이상입니다.
■ **상호명** DARTSLIVE Co.,Ltd
■ **기자재의 명칭 (모델명)** DARTSLIVE Home (DLH-0000)
■ **제조연월** 2021년9월
■ **제 조 자/제 조 국** DARTSLIVE Co.,Ltd/중국
■ **폐기 관련**
• 폐기하는 지역의 행정 · 지자체의 지시에 따라 적절한 방법으로 폐기하십시오.

대응 OS 및 대응 Bluetooth 관련

• 대응 OS는 다음과 같습니다.
Apple (iOS 13 이상 : iPadOS 13 이상) Android (AndroidOS 9.0 이상)
※연결하는 Bluetooth 장치는 Bluetooth SIG의 인증을 받아야 합니다. 일반적으로 인증 된 기기에는 아래와 같은 로고가 붙어 있습니다.

Bluetooth

Bluetooth의 로고 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc의 등록 상표이며, (주) 다트라이브는 이러한 상표를 사용하는 허가를 받고 있습니다.
• 기타 본 설명서에 기재되어 있는 시스템 이름이나 제품명은 일반적으로 각 개발 업체 등의 등록 상표 또는 상표입니다.
• Bluetooth 버전에 따라 본 제품과 통신 할 수 없는 Bluetooth 장치가 있습니다.
• 본 제품은 전자 레인지와 같은 가전 제품 이외에 산업, 과학, 의료용으로도 사용되는 2.4GHz 대역을 사용합니다. 주파수 대역에서는 공장 내 생산 라인이 이동체를 식별하기 위한 공장 내 무선국 (라이센스 필요), 지정된 저전력 무선국 (라이센스 불필요), 아마추어 무선국 (라이센스 필요)이 운영되어 있습니다. 본 제품을 사용하기 전에 근처에서 위의 무선국이 운용되고 있지 않은지 확인하십시오.
• 만일 본 제품이 다른 무선국에 전파간섭의 사례가 발생한 경우에는 즉시 사용을 중지하십시오.
• 기타, 본 제품이 이동체 식별용의 저전력 무선국에 간섭 사례가 발생한 경우에는 유지 서포트에 문의하십시오.
• 그 밖에도 모터를 사용하는 기기 등의 전파 간섭 등의 영향이 발생했을 때 오작동에 의한 사고의 원인이 되므로 사용을 중지하십시오.

사용 주파수 대역 : 2.4Ghz 변조 방식 : GFSK 가정 간섭 거리 : 약 10m 주파수 변경 여부 : 전 영역을 사용하며 "구내 무선국" "특정 저전력 무선국"대역을 피할 수 있습니다.

• 본 제품의 통신 가능 영역은 반경 10m 범위 내 입니다만, 장애물 (인체, 금속, 벽 등)이나 전파 상태에 따라 연결 범위는 변동합니다.

Débuter avec DARTSLIVE Home! / Let's Start DARTSLIVE Home! (Première installation / 초기설정)

Introduction / 처음으로

Préparer la cible / 보드 준비

❶ Installation / 설치

Installez la cible dans un lieu en accordance avec le guide d'installation.

별지 설치 가이드에 따라 다트 보드를 올바른 위치에 설치합니다.

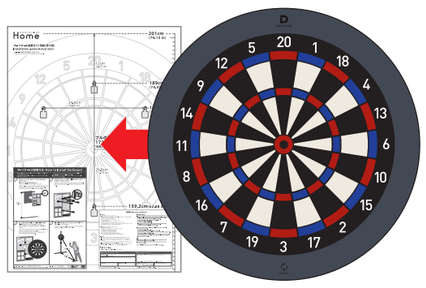

❷ Alimentation / 전원

Insérez 2 piles AAA de 1,5V ou connectez la cible à l'aide du câble USB, puis appuyez sur le bouton d'alimentation.

AAA 배터리 (1.5V) × 2 개 또는 USB 케이블을 연결하고 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

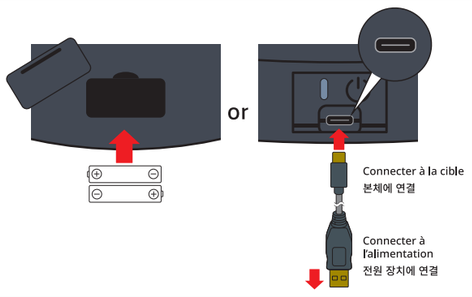

Préparer l'Application / 앱 준비

❶ Téléchargement / 다운로드

Téléchargez l'Application DARTSLIVE Home sur votre appareil mobile.
*Recherchez "DARTSLIVE HOME" sur Apple Store ou Google Play

스마트 폰 · 태블릿 단말기에 다트라이브 홈 앱을 다운로드합니다.
※App Store와 Google Play에서의 검색은 "DARTSLIVE HOME"

❷ Connexion / 로그인

▶Si vous avez un Compte DARTSLIVE
▶DARTSLIVE 계정을 가지고 있는 분

Entrez votre adresse e-mail et mot de passe et connectez-vous à votre compte.

이메일 주소와 비밀번호를 입력하여 로그인하십시오.

▶Si vous n'avez pas de Compte DARTSLIVE
▶DARTSLIVE 계정을 가지고 있지 않은 분

Cliquez sur "Nouvelle Inscription", et créez votre Compte en suivant les instructions à l'écran.
*Conservez votre adresse e-mail et mot de passe en lieu sûr afin de ne pas les oublier.

"신규 등록은 여기로"를 눌러 화면의 지시에 따라 계정을 작성하십시오.
※등록한 이메일 주소와 비밀번호를 잊지 않도록 잘 보관하십시오.

Comment jouer / 게임 방법

❶ Alimentation / 전원 켜기

Touchez le bouton d'alimentation en bas de la cible pendant 1 seconde.
*Touchez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre la cible.
*Référez vous à "Préparer la cible" lors de la première mise en route.

다트 보드 하단의 전원 버튼을 1 초 동안 누릅니다.
※전원을 끌 경우 2 초간 누릅니다.
※처음 사용할 때는 "보드 준비"를 참조하십시오.

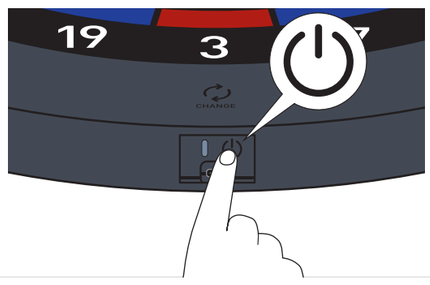

❷ Vérifier que la cible est prête à être connectée / 연결 대기 확인

Vérifiez que la lampe LED clignote en rouge.

LED가 적색으로 깜박이고 있는지 확인합니다.

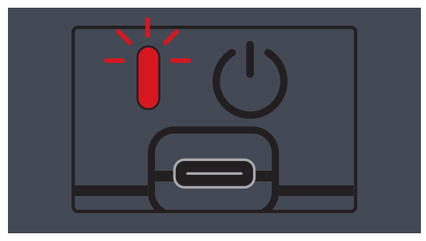

❸ Démarrer l'Application / 앱 실행

Activez le Bluetooth de votre smartphone/tablette.
Lancez l'Application DARTSLIVE HOME.
*Se référer à la partie "Préparer l'Application" lors du premier lancement.

스마트 폰 · 태블릿 단말의 Bluetooth를 활성화합니다.
다트라이브 홈 앱을 시작합니다.
※처음 시작하는 경우 "앱 준비"를 참조하십시오.

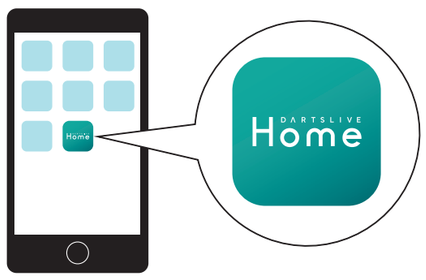

❹ Appairage / 연결 완료

L'appairage Bluetooth s'effectue automatiquement.
Vérifiez que la lampe LED clignote en vert.

자동으로 Bluetooth 연결이 이루어집니다.
LED가 녹색으로 켜져 있는지 확인합니다.

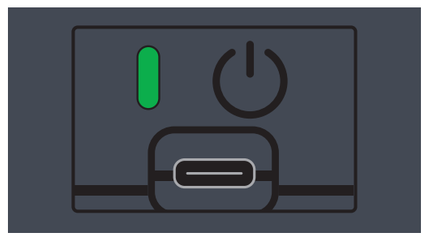

❺ Jouer / 게임 플레이!

Sélectionnez un jeu et commencez à jouer.

게임을 선택하고 다트를 즐기십시오.