


DARTSLIVE ポールスタンド取扱説明書

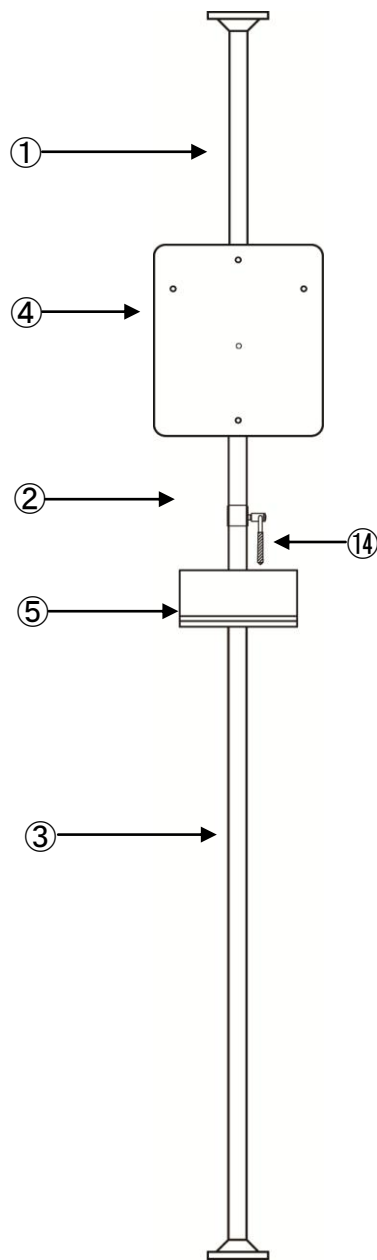

【各部名称】


①	支柱（小）	1
②	支柱（中）	1
	バネ(支柱内に挿入済)	1
③	支柱（大）	1
④	ダーツボード取付プレート	1
⑤	タブレット台	1

【付属品】

⑥	取扱説明書（本書）	1
⑦	メジャー	1
⑧	ステッカー	2
⑨	タブレット台用クッションシール	6
⑩	ダーツボード吊り掛け用ビス M5×25+蝶ナット	各4
⑪	ダーツボード取付プレート用ボルト M6×35+スプリングワッシャー+平ワッシャー	各2
⑫	タブレット台用ボルト M6×45+スプリングワッシャー+平ワッシャー	各2
⑬	M6用 六角レンチ	1
⑭	シートピン	1

【組立手順】

組立前に付属品が全て入っている事を確認して頂き、品質に異常の無き事を確認してから組立を始めてください。
※予めボルトに、スプリングワッシャー・平ワッシャーの順に1枚ずつ通してから締付けてご使用ください。

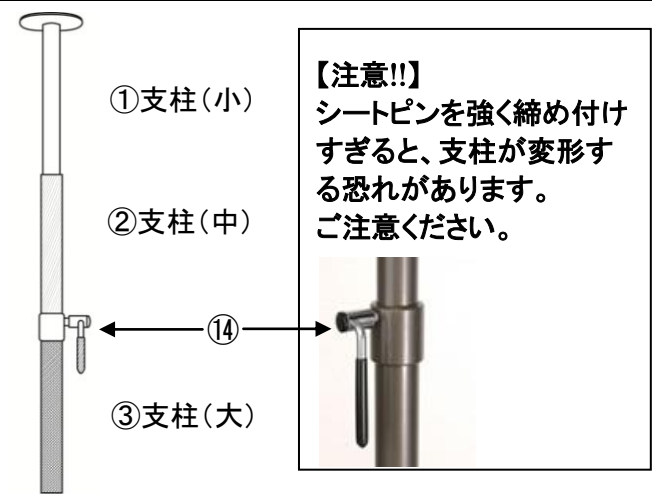

【注意!!】
シートピンを強く締め付け
すぎると、支柱が変形す
る恐れがあります。
ご注意ください。

【1】支柱の組立

①～③順に差し込んでください。
②の支柱(中)に有る穴の開いている方を、③の支柱(大)に差込み、⑭のシートピンで仮留めしておきます。
※②の支柱(中)には、予めバネが入っております。
バネが入っている方に、①の支柱を差し込みます。
バネが飛び出さないようにご注意ください。

【2】支柱の設置

- ・予め天井～床間の寸法を計り、その長さよりも3cmほど長目にして滑らない程度の強さで、⑭のシートピンで仮留めしてセットしておきます。
- ・【1】で組み立てた支柱を起し、②の支柱(中)をしっかりと持ったまま、仮留めしてある⑭のシートピンを緩め、②の支柱(中)を天井側へ強く押し付けます。位置が決まりましたら、支柱が落ちない程度に再度⑭のシートピンで仮留めしておきます。
- ・支柱を前後に揺すり、天井、又は床にズレが生じないかを確認します。
ズレが無ければ、⑭のシートピンで固定してください。

※少し力が必要です。必ず2名以上で設置してください。
※固定した後に、床・天井から垂直に設置できているか確認してください。
※転倒防止の為、揺すって容易にはズレない事を確認してください。

【3】ダーツボード取付プレートの取付け

- ・②の支柱(中)に、④のダーツボード取付プレートの中心穴の位置が床から173cmの位置になるようメジャーで測り、支柱に挟んで裏面から⑪のM6×35ボルトで取付けます。
- ・④ダーツボード取付プレートの取付けには上下があります。⑩のダーツボード吊り掛け用ビスM5×25の取付け穴が、上側に3本、下側に1本になる向きで取付けてください。

※ルールでは盤面の中心の高さが床から173cm、中心の真下から244cmがダーツ(矢)を投げる位置です。
誤差は±1.5cmです。
※④のダーツボード取付プレートの中心の穴の高さ＝ダーツ盤面の中心(ブルの位置)の高さとなります。

【4】ダーツボードの取付け <<耐荷重:約8kg 以下>>

DARTSLIVE 200S または DARTSLIVE 100S を取付ける場合

- ・⑩のダーツボード吊り掛け用ビスのM5×25を ④のダーツボード取付プレートに表側より4本、ネジ首下長さが約5～6mm 出ているように仮留めします。
- ・ダーツボードを掛けてみてガタ付きが無くなるようネジ首下長さを調整し、裏側から蝶ナットで決め締めしてください。
- ・ダーツボードを吊り掛けてください。

※他のダーツボードを取付ける際は、推奨される取付方法に従って取付けてください。
※振動などでダーツボードが脱落すると、怪我をしたりダーツボードが破損する恐れがあります。しっかりと、取付いている事を確認してください。

【5】タブレット台の取付け <<耐荷重:約3kg 以下>>

- ・⑤のタブレット台を、ダーツボードの下で、使用するタブレットやスマートフォンが見やすい位置に⑫のM6×45ボルト2本の間で③の支柱(大)を挟むように固定してください。
タブレットやスマートフォンが傷つかない様に、⑨のクッションシールを貼ってご使用下さい。

【ご使用上の注意】

- ・設置可能な天井の高さ2.1m～2.7mの間で使用してください。
- ・この商品はダーツ取付を対象に製造を行っております。それ以外の目的で使用しないでください。
- ・屋外でのご使用は、サビ等の原因となりますので使用しないでください。
- ・安全の為、極端な傾斜のある床や、安定性のない石膏ボード等の建材への直接の突っ張りはしないでください。また、天井が破損する恐れがありますので、必ず横桟等に強固な物が入っている事をご確認の上、取付けてください。
- ・固定が緩むと支柱が倒れ、怪我をしたり破損する恐れがありますので、定期的にはしっかりと固定されているか確認して使用してください。

※予告なく仕様を変更する場合がございますので、写真などの形状と異なる場合があります。予めご了承ください。
※ご使用の際、お気付きの点や改良・不具合な点等が御座いましたら、下記までお申し付けください。



株式会社ダーツライブ

URL: <http://www.dartslive.com/jp/>

商品に関するお問い合わせ先: 0120-780264